


Клавиатура  
Име на модела: **Ajax KeyPad**  
Двупосочна безжична клавиатура

Аjax KeyPad е безжична клавиатура с докосване, която контролира системата за защита Ajax. Тя е защитена срещу познаване на паролата и поддържа тиха аларма в случай на принудително въвеждане на парола. Тя е свързана към системата за защита Ajax чрез защитен протокол Jeweler с ефективен комуникационен диапазон до 1700 метра без препятствия. Тя може да работи до 2 години с батерията и е предназначена за използване на закрито.


**ВАЖНО:** Това Ръководство за бърз старт съдържа обща информация за KeyPad. Преди да използвате устройството, препоръчваме да прегледате ръководството за потребителя на уеб сайта:

[ajax.systems/support/devices/keypad](http://ajax.systems/support/devices/keypad)

## ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

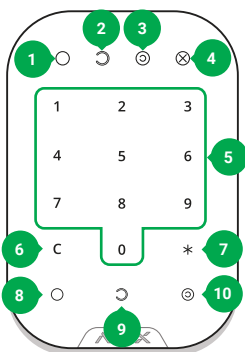

- 1 - Индикатор за включена система.
- 2 - Индикатор за изключена система.
- 3 - Индикатор за частично включена система.
- 4 - Индикатор за неизправност.
- 5 - Цифров блок с бутони.
- 6 - Бутон за изчистване.
- 7 - Функционален бутон.
- 8 - Бутон за включване.
- 9 - Бутон за изключване.
- 10 - Бутон за частично включване.
- 11 - Тампер ключ.
- 12 - Бутон Включване/Изключване.
- 13 - QR код.

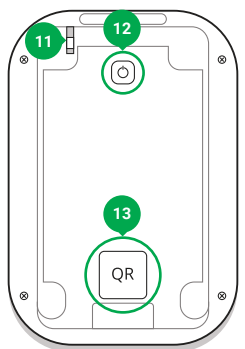

За да свалите стойката SmartBracket, я плъзнете надолу.

## СВЪРЗВАНЕ И НАСТРОЙКА

KeyPad работи само със системата за сигурност Ajax. Не е налице връзка към друга система чрез Ajax uartBridge или Ajax ocBridge Plus.

За да включите KeyPad, задръжте натиснат бутон за включване / изключване за 3 секунди. Устройството се изключва по същия начин.

KeyPad се свързва към HUB-а и се настройва чрез мобилното приложение на системата за сигурност Ajax. За да установите връзка, моля, поставете клавиатурата и HUB-а в обхвата на комуникация и следвайте процедурата за добавяне на устройство.

Преди да използвате KeyPad, въведете кода за активиране/деактивиране на системата в настройките на устройството. Кодовете по подразбиране са "123456" и "123457" (код за тиха аларма в случай на принудително въвеждане на парола).

Можете също така да включите системата, като натиснете бутон „\*“, така активирате системата без да въвеждате код.

## ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Когато избирате място за инсталиране на KeyPad, вземете предвид всички пречки, които нарушават предаването на радиосигнала.

### Не инсталирайте KeyPad:

1. Извън помещението (на открито).
2. В близост до метални предмети и огледала, които причиняват отслабване на радиосигнала или го екранират.
3. В близост до мощни основни кабели.

Преди закрепването на устройството към повърхността с винтове, моля, направете тест за силата на сигнала в приложението на системата за защита Ajax поне за минута. Това ще покаже качеството на комуникацията между устройството и HUB-а и ще осигури подходящ избор на мястото за инсталиране.

Индикатор	Ниво на сигнала	
○ ○ ○	Свети с прекъсвания веднъж на всеки 1.5 секунди	Отлично ниво на сигнала
○ ○	Мига 5 пъти в секунда	Добро ниво на сигнала
○	Мига 2 пъти в секунда	Лошо ниво на сигнала
⊗	Светва за кратко време на всеки 1,5 секунди	Няма сигнал

KeyPad е проектирана да работи със стойка, фиксирана към повърхността. Не гарантираме правилната работа на бутоните, когато използвате KeyPad в ръце.

KeyPad се монтира на вертикална повърхност.

## МОНТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Фиксирайте стойката SmartBracket на повърхността с винтове или друг не по-малко надежден прикачен хардуер.
2. Поставете KeyPad на SmartBracket и индикатора ⊗ (неизправност) ще светне за момент, след това затегнете фиксиращия винт от долната част на кутията.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА

За да активирате KeyPad, докоснете тъчпада. След като включите подсветката, въведете паролата и потвърдете със съответния бутон: ○ (пълно включване), ○ (изключване) и ⊕ (частично включване). Неправилно въведените цифри могат да бъдат изтрити с бутон C (изчистване).

## ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Този продукт може да се използва във всички държави-членки на ЕС. Това устройство отговаря на изискванията и други приложими разпоредби на Директива 2014/53 / ЕС. Извършени са всички необходими радио тестове.

**CE** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНЯ С НЕПРАВИЛЕН ТИП. ДЕПОЗИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията за устройствата на Ajax Systems Inc. е валидна 2 години след покупката и не важи за доставената батерия. Ако устройството не работи правилно, трябва първо да се свържете с отдела за поддръжка - в половината от случаите, техническите проблеми могат да бъдат разрешени от разстояние!

Пълният текст на гаранцията е на разположение на уебсайта:

[ajax.systems/warranty](http://ajax.systems/warranty)

Споразумение с потребителя:

[ajax.systems/end-user-agreement](http://ajax.systems/end-user-agreement)

Техническа поддръжка:

[support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)

## ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ

1. Ajax KeyPad.
2. 4 x AAA батерии (предварително инсталирани).
3. Инсталационен комплект.
4. Ръководство за бърз старт.

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип сензор	Капацитивен
Защита срещу познаване на паролата	Да
Тампер ключ	Да
Честотна лента	868.0-868.6 MHz
Максимална изходна мощност на RF	До 20 mW
Модулация	FM
Радиосигнал	До 1700 м (без препятствия)
Захранване	4 x AAA батерии
Захранващо напрежение	3 V
Живот на батерията	До 2 години
Диапазон на работна температура	От -10°C до +50°C
Работна влажност	До 80%
Габаритни размери	150 x 102.5 x 13.2 мм
Тегло	172 гр